




Thay mũ bảo hộ theo định kỳ được nhà sản xuất khuyến nghị và không sử dụng các sản phẩm bị hư hỏng, xuống cấp. Lựa chọn mũ bảo hộ phù hợp với thể trạng, vị trí làm việc của người sử dụng, và điều chỉnh cho phù hợp với đầu.

+ Mũ bảo hộ

KCS Nhãn chứng nhận an toàn

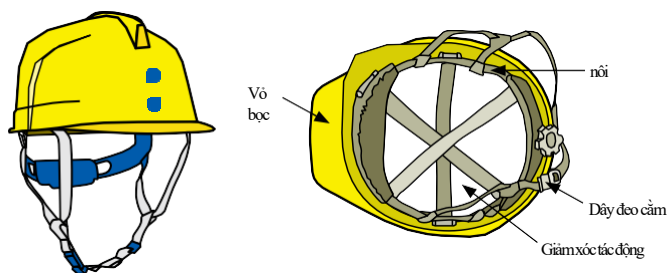

Được chứng nhận bởi Cơ quan Y tế và An toàn Lao động Hàn Quốc
 Sản phẩm được chứng nhận an toàn: Mũ bảo hộ
 Loại/Mẫu: XXXX
 Công suất/Lớp: XXXX
 Chứng nhận an toàn số: ** - AV * CQ - **
 Ngày chứng nhận an toàn: 20** . ** . **
 Ngày sản xuất: 20** . ** . **
 Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX

✓ **Hãy chắc chắn kiểm tra chứng nhận KC!**

➔ Truy cập trang web của Viện Chứng nhận Sức khỏe và An toàn Lao động để biết thêm thông tin. (<http://kosha.or.kr/oshci>)

ABE	Chứng nhận an toàn*	AE	Xác minh an toàn tự nguyện*
Vật rơi/bay/rớt, điện giật	AB	Vật rơi/bay, điện giật	A
	Vật rơi/bay/rớt		Vật rơi/bay
Phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro do vật rơi/bay/rớt; phòng ngừa nguy cơ điện giật vào đầu	Phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro do vật rơi/bay/rớt	Ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro do làm rơi hoặc bay vật thể; phòng ngừa nguy cơ điện giật vào đầu	Phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro do rơi hoặc vật thể bay

* **Chứng nhận an toàn (giấy chứng nhận):** Chứng nhận an toàn là bắt buộc khi sản xuất hoặc nhập khẩu một sản phẩm để chứng nhận an toàn để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận an toàn.

* **Báo cáo xác minh an toàn tự nguyện (giấy chứng nhận):** Khi sản xuất hoặc nhập khẩu các máy móc độc hại hoặc nguy hiểm, v.v. không phải chứng nhận, hãy xác nhận và báo cáo xem hiệu suất an toàn có đáp ứng các tiêu chuẩn hay không.

KCS Hướng dẫn mua và sử dụng

1

Chọn khả năng/cấp mũ bảo hộ (ABE, AB, AE, A) phù hợp với mục đích công việc của bạn và sử dụng các sản phẩm được chứng nhận an toàn. Trước khi đội mũ bảo hiểm, kiểm tra xem có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào với sản phẩm không, chẳng hạn như hư hỏng hoặc biến dạng vỏ.

ABE/AB
AE/A

2

Chọn kích thước phù hợp với người sử dụng, bao gồm các điều kiện vật lý và điều chỉnh tựa đầu của nới cho phù hợp với kích thước đầu của người dùng. Hầu hết các mũ bảo hộ đều có thể điều chỉnh kích cỡ.



3

Thắt chặt dây đeo cằm để cố định và ổn định mũ bảo hộ



4

Không sử dụng những sản phẩm đã cũ, hư hỏng, xuống cấp. Mũ bảo hộ đã bị va đập dù chỉ một lần cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của nó ngay cả khi nhìn bằng mắt thường không có vấn đề gì, vì vậy hãy thay mũ bảo hiểm theo định kỳ như nhà sản xuất khuyến nghị.



5

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra Hướng dẫn sử dụng của từng sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp.





Dây đai an toàn toàn thân giúp bảo vệ cơ thể tuyệt vời bằng cách phân tán tải trọng tác động trong trường hợp bị ngã.

➕ Dây đai an toàn toàn thân



Nhãn
chứng nhận an toàn

Khi sử dụng dây đai an toàn



Khi sử dụng đai thắt lưng



Được chứng nhận bởi Cơ quan Y tế và An toàn Lao động Hàn Quốc

Sản phẩm được chứng nhận an toàn: Dây đai an toàn

Loại/Mẫu: XXXX

Công suất/Lớp: XXXX

Chứng nhận an toàn số: ** - AV * CQ - **

Ngày chứng nhận an toàn: 20** * * *

Ngày sản xuất: 20** * * *

Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX



Hãy chắc chắn kiểm tra chứng nhận KC!

➔ Truy cập trang web của Viện Chứng nhận Sức khỏe và An toàn Lao động để biết thêm thông tin. <http://kosha.or.kr/oshci>

Sử dụng dây đai an toàn toàn thân

• Đơn lẻ



• Neo hình chữ U





• Phòng tránh



• Khối an toàn



- Để giữ cơ thể lại khi bị ngã
- Được sử dụng khi sản phẩm được lắp đặt và không cần phải dựa vào dây đai an toàn
- Xoay sợi dây thành hình chữ U trên một cấu trúc, v.v., để đỡ cơ thể trong dây đai an toàn.
- Được sử dụng khi cần làm việc bằng cả hai tay bằng cách đỡ cơ thể trong dây đai an toàn
- Dùng làm giàn giáo treo, thang nhà cao tầng, khung thép, tháp thép,...

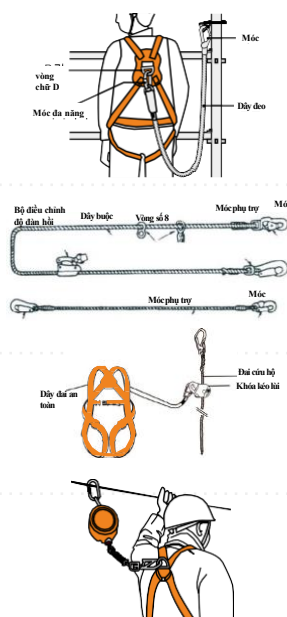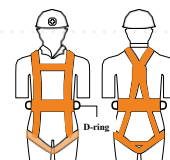

Hướng dẫn mua và sử dụng

1

Kiểm tra **khả năng và cấp độ trên nhãn chứng nhận** để chọn loại phù hợp với loại công việc và đảm bảo sử dụng các sản phẩm đã được chứng nhận an toàn.



2

Kiểm tra xem dây đai an toàn và các thiết bị cố định (các điểm cố định như neo) cũng như dây đai an toàn và các thiết bị kết nối (dây buộc, carabiner, v.v.) có được kết nối tốt hay không. Dây buộc để tránh rơi **phải được nối với vòng chữ D** ở mặt sau.



3

Trước khi đeo, **hãy kiểm tra xem sản phẩm có bất kỳ điểm bất thường nào không**, chẳng hạn như độ mòn của dây, biến dạng kim loại và tình trạng khô dây buộc. **Không sử dụng các dây cũ, hư hỏng hoặc xuống cấp.**



4

Điều chỉnh dây đeo ngực, thắt lưng, v.v. cho phù hợp với cơ thể người dùng. **Hầu hết các dây đai an toàn đều có thể điều chỉnh kích thước.**



5

Khi sử dụng **khóa kéo lùi**, hãy kiểm tra hướng sử dụng được khắc và đường kính của dây cứu sinh.



6

Khi sử dụng **khối an toàn**, hãy sử dụng **dây đai an toàn toàn thân được chứng nhận có khối an toàn**. Việc tùy ý sửa đổi hình thức dây đai an toàn hoặc thay thế, sửa đổi các bộ phận của sản phẩm là nguy hiểm vì **tính năng an toàn không được đảm bảo**. **Đảm bảo sử dụng tất cả các sản phẩm được chứng nhận mà không tự ý sửa đổi chúng.**



7

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra **Hướng dẫn sử dụng** cho từng sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp.





Giày bảo hộ



Hướng dẫn an toàn khi đeo thiết bị bảo hộ



Sử dụng giày bảo hộ phù hợp với từng khu công nghiệp tùy theo điều kiện làm việc, chủng loại giày bảo hộ, v.v. và kiểm tra dấu chứng nhận KSc.

+ Giày bảo hộ

KCS Nhãn chứng nhận an toàn

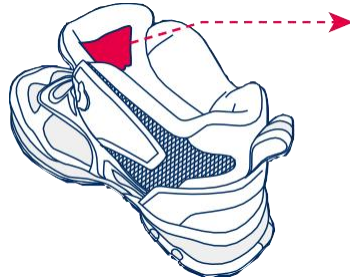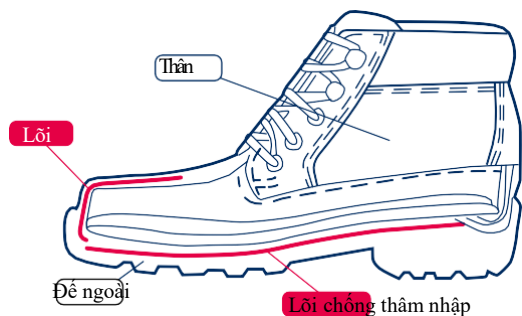

Được chứng nhận bởi Cơ quan Y tế và An toàn Lao động Hàn Quốc KCS

Sản phẩm được chứng nhận an toàn: Giày bảo hộ
Loại/Mẫu: XXXX
Công suất/Lớp: XXXX
Chứng nhận an toàn số: ** - AV * CR - **
Ngày chứng nhận an toàn: 20**, **, **.
Ngày sản xuất: 20**, **, **.
Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX

✓ Hãy chắc chắn kiểm tra chứng nhận của KC!

+ Vị trí sử dụng theo cấp độ

➔ Truy cập trang web của Viện Chứng nhận Sức khỏe và An toàn Lao động để biết thêm thông tin. (<http://kosha.or.kr/oshci>)

Công việc nặng nhọc

- Nơi có nguy cơ bị vật rơi trúng hoặc bị va đập/dẫm bởi vật sắc nhọn trong các phân xưởng xử lý nguyên liệu, gia công, bốc dỡ và vận chuyển thép trong các ngành khai thác mỏ, xây dựng, khai thác sắt và vận chuyển, bốc dỡ các vật nặng trong công nghiệp, ngành công nghiệp xây dựng

Công việc thông thường

- Nơi có nguy cơ bị vật rơi trúng hoặc bị va đập/dẫm bởi vật sắc nhọn tại nơi làm việc trên phương tiện giao thông hoặc nơi làm việc chung Xử lý thủ công máy công cụ, gia công kim loại, vận chuyển, máy xây dựng và vận hành

Công việc nhẹ

- Nơi có nguy cơ bị vật rơi trúng hoặc bị va đập/dẫm bởi vật sắc nhọn trong các phân xưởng xử lý vật tương đối nhẹ như phân loại kim loại, lắp ráp sản phẩm điện, phân loại sản phẩm hóa chất, vận hành thiết bị phản ứng, chế biến thực phẩm

Hướng dẫn mua và sử dụng

1

Kiểm tra khả năng và cấp độ trên nhãn chứng nhận an toàn và đảm bảo sử dụng các sản phẩm được chứng nhận an toàn.



2

Giày bảo hộ công nghiệp được phân loại theo tính năng bảo vệ của chúng, bao gồm khả năng chống bị vật rơi trúng hoặc bị va đập/dẫm bởi vật sắc nhọn; lựa chọn và sử dụng sản phẩm phù hợp cho nơi làm việc.

- Giày bảo hộ cao su: Chống nước
- Giày bảo hộ chống tĩnh điện: Ngăn chặn tĩnh điện nạp vào cơ thể
- Giày cách điện: Chống điện giật từ điện áp thấp

- Giày bảo hộ hóa chất: Ngăn chặn nguy cơ gây hại từ hóa chất
- Giày bảo hộ mu bàn chân: Bảo vệ mu bàn chân
- Ứng cách điện: Chống nước và chống điện giật do điện áp cao



3

Giày lao động được bán trực tuyến mà không có chứng nhận an toàn là **không phù hợp để sử dụng trong công nghiệp**. (Kết quả kiểm tra hiệu suất đối với các sản phẩm không được chứng nhận cho thấy thiếu khả năng bảo vệ ngón chân và đế)



4

Hiệu suất an toàn sẽ **không được đảm bảo** nếu bạn tự ý sửa đổi hình dạng của giày bảo hộ (uốn cong, v.v.) hoặc thay thế hoặc thay đổi một phần của sản phẩm (đế lót, v.v.). **Sử dụng tất cả các sản phẩm được chứng nhận bằng cách điều chỉnh chúng cho phù hợp với người dùng.**



5

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra Hướng dẫn sử dụng cho từng sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp.





Nhãn chứng nhận an toàn

Thay thế các bộ phận tiêu hao chính của mũ hàn bằng các bộ phận giống hệt được chứng nhận KCs với hiệu suất đã được xác nhận! Các sản phẩm không được chứng nhận và các bộ lọc thủy tinh thông thường chưa được xác nhận hiệu quả sẽ không thể bảo vệ đôi mắt của bạn.

Được chứng nhận bởi Cơ quan Y tế và An toàn Lao động Hàn Quốc
Sản phẩm đã được chứng nhận an toàn: Mũ hàn
Loại/Mẫu: XXXX
Công suất/Lớp: XXXX
Chứng nhận an toàn số: ** - AV * Ca - **
Ngày chứng nhận an toàn: 20**, **, **
Ngày sản xuất: 20**, **, **
Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX

✓ **Hãy chắc chắn kiểm tra chứng nhận KC!**

➔ Truy cập trang web của Viện Chứng nhận Sức khỏe và An toàn Lao động để biết thêm thông tin.

<http://kosha.or.kr/oshci>



Mặt nạ Hàn

- Bảo vệ mắt khỏi các tia có hại phát sinh trong quá trình hàn và ngăn ngừa mù lòa
- Bảo vệ mắt khỏi bỏng nhiệt và mảnh hàn




Bộ lọc hàn chung



Bộ lọc hàn cầm tay



Bộ lọc hàn tự động

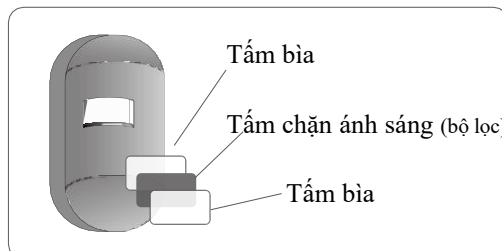

Hướng dẫn mua và sử dụng

1

Hãy lựa chọn mặt nạ hàn có khả năng cản sáng và tia có hại phù hợp với mục đích công việc.



2

Không sử dụng các sản phẩm không được chứng nhận mà hiệu quả an toàn không được đảm bảo vì có nguy cơ gây thương tích cho mắt và mặt.



3

Đảm bảo thay thế các vật tư tiêu hao (bộ lọc và tấm che) bằng sản phẩm chính hãng.



4

Không sử dụng để hàn bằng cách gắn bộ lọc chặn ánh sáng có hiệu suất bảo vệ chưa được xác nhận trên bề mặt an toàn chung. Mặt an toàn chung chỉ bảo vệ mắt khỏi các hạt bay và không thể chặn các tia có hại. Hãy cẩn thận với những quảng cáo trực tuyến sai sự thật cho rằng các bề mặt an toàn chung có thể được sử dụng để hàn.



5

Khi sử dụng hoặc thay thế sản phẩm, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng cho từng sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp.





Khi sử dụng kính an toàn trong môi trường công nghiệp, hãy sử dụng chúng phù hợp tùy theo mục đích, khả năng chặn ánh sáng, v.v. và nhớ kiểm tra nhãn chứng nhận KCs.

+ Kính bảo hộ

Ks Nhãn chứng nhận an toàn



Kính an toàn
chặn ánh sáng



Kính an toàn
thông thường

Được chứng nhận bởi Cơ quan Y tế và An toàn Lao động Hàn Quốc
Sản phẩm được chứng nhận an toàn: Kính an toàn
Loại/Mẫu: XXXX
Công suất/Lớp: XXXX
Chứng nhận an toàn số: ** - AV * CZ - **
Ngày chứng nhận an toàn: 20** . ** . **
Ngày sản xuất: 20** . ** . **
Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX

※Đối với các sản phẩm được khai báo để xác minh an toàn tự nguyện, số chứng nhận được hiển thị là ***-AV*GM-****.

✓ **Hãy chắc chắn kiểm tra chứng nhận của KC!**

→ Truy cập trang web của Viện Chứng nhận Sức khỏe và An toàn Lao động để biết thêm thông tin.

(<http://kosha.or.kr/oshci>)

+ Sử dụng kính bảo hộ

Chứng nhận an toàn*(kính an toàn chặn ánh sáng)				Xác minh an toàn tự nguyện*(kính an toàn chung)		
Bảo vệ mắt bạn khỏi tia cực tím, tia hồng ngoại có hại và các tia hoặc tia bắn có cường độ mạnh.				Bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi bị bắn tung tóe		
UV	Hồng ngoại	Kết hợp	Khi hàn	Thủy tinh	Nhựa	Ổng kính theo quy định
Khi tiếp xúc với tia UV	Khi tiếp xúc với tia hồng ngoại	Khi tiếp xúc với tia cực tím và hồng ngoại	Khi tiếp xúc với tia UV, tia hồng ngoại và tia nhìn thấy cường độ cao (ví dụ: hàn oxy, v.v.)	Thấu kính thủy tinh	Ổng kính nhựa	Ổng kính theo quy định

* Chứng nhận an toàn (chứng chỉ): Chứng nhận an toàn là bắt buộc khi sản xuất hoặc nhập khẩu một sản phẩm cần chứng nhận an toàn để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận an toàn.

* Báo cáo xác minh an toàn tự nguyện (giấy chứng nhận): Khi sản xuất hoặc nhập khẩu các máy móc độc hại, nguy hiểm, v.v. không phải chứng nhận, hãy xác nhận và báo cáo xem hoạt động an toàn có đáp ứng tiêu chuẩn hay không.

Hướng dẫn mua và sử dụng

1

Kiểm tra khả năng và cấp độ trên nhãn chứng nhận an toàn và đảm bảo sử dụng các sản phẩm được chứng nhận an toàn.



2

Nếu bạn sử dụng các sản phẩm không được chứng nhận hoặc kính an toàn không nhằm mục đích sử dụng thì sẽ có nguy cơ bị thương ở mắt vì hiệu quả an toàn không được đảm bảo.



3

Lựa chọn công suất cản sáng phù hợp với mục đích làm việc và các tia có hại cho kính an toàn cản sáng. Kiểm tra chứng nhận an toàn của thiết bị bảo hộ và hướng dẫn sử dụng do nhà sản xuất cung cấp để lựa chọn công suất cản sáng.

* Ngoài ra, tham khảo thêm KS P 8141 (thiết bị bảo hộ cản sáng), tiêu chuẩn sử dụng tùy theo công việc.



4

Kính an toàn thông thường chỉ bảo vệ mắt khỏi các hạt bay và không thể chặn các tia có hại.



5

Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra để đảm bảo không có bọt khí, bọt, đốm, vết đục, lỗ hoặc cặn bám trên bề mặt thấu kính.




6


Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra Hướng dẫn sử dụng cho từng sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp.



Chọn mặt nạ chống bụi phù hợp với môi trường làm việc của bạn và điều chỉnh nó cho phù hợp với khuôn mặt của bạn. Mặt nạ chống bụi có van xả khí không được khuyến khích sử dụng để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm vì có nguy cơ phát tán vi rút và các chất khác ra bên ngoài.

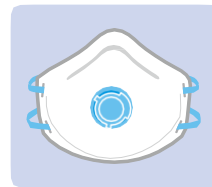

Mặt nạ công nghiệp

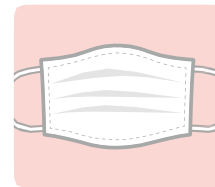

Mặt nạ y tế

+ Hình dạng và cấu tạo của khẩu trang chống bụi

Có thể tháo rời				Bộ lọc khuôn mặt
Mặt nạ toàn phần	Mặt nạ nửa mặt	Kết nối trực tiếp toàn mặt	Kết nối trực tiếp nửa mặt	Nửa mặt

+ Vị trí sử dụng theo cấp độ

Đặc biệt	Nơi phát sinh bụi chứa chất có độc tính cao như berili, nơi xử lý amiăng
Cấp 1	- Những nơi phát sinh bụi sinh nhiệt, chẳng hạn như khói kim loại, v.v., - Những nơi phát sinh bụi cơ học, v.v. (Trừ trường hợp chỉ cần đeo khẩu trang chống bụi loại 2, chẳng hạn như silicon)
Cấp 2	Nơi phát sinh bụi, v.v., không bao gồm những nơi cần sử dụng khẩu trang đặc biệt, loại 1

※ Không nên sử dụng khẩu trang lọc không có van xả ở các địa điểm Đặc biệt hoặc Cấp 1.

+ Nhân chứng nhận an toàn


Được chứng nhận bởi Cơ quan Y tế và An toàn Lao động Hàn Quốc
 Sản phẩm đã được chứng nhận an toàn: Mặt nạ chống bụi
 Loại/Mẫu: XXXX
 Công suất/Lớp: XXXX Chứng nhận an toàn số: **-AV * CT -**
 Ngày chứng nhận an toàn: 20**. **. **.
 Ngày sản xuất: 20**. **. **.
 Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX

✓ Hãy chắc chắn kiểm tra chứng nhận KC!

➔ Truy cập trang web của Viện Chứng nhận Sức khỏe và An toàn Lao động để biết thêm thông tin.
<http://kosha.or.kr/oshci>

Hướng dẫn mua và sử dụng

1. Kiểm tra **khả năng và cấp độ trên nhãn chứng nhận an toàn** và đảm bảo sử dụng các sản phẩm được chứng nhận an toàn.
2. Sử dụng mặt nạ chống bụi **khi nồng độ oxy từ 18% trở lên**.
3. Tùy theo tính chất công việc mà chọn loại **khẩu trang chống bụi toàn mặt che toàn bộ khuôn mặt (miệng, mũi, mắt) hoặc khẩu trang nửa mặt che miệng và mũi**.
4. Sử dụng **băng đeo đầu và bộ điều chỉnh kim loại (sống mũi)** của khẩu trang cho **phù hợp với khuôn mặt của bạn**.
5. **Không cản trở độ bám dính** bằng cách đeo khăn hoặc vật khác **giữa mặt người dùng và mặt nạ chống bụi**.
6. Sau khi đeo khẩu trang chống bụi, hãy **kiểm tra xem nó có vừa khít** với mặt bạn hay không bằng cách tự kiểm tra độ vừa vặn.
※ Đóng van nạp và hít vào, sau đó đóng van xả và thở ra để tự kiểm tra xem có phù hợp không.
7. Đảm bảo mang **băng đeo ra phía sau đầu**. Bạn **không thể đảm bảo vừa vặn nếu đeo băng đô lên tai**.
8. **Hiệu quả an toàn sẽ không được đảm bảo nếu một phần của sản phẩm mặt nạ chống bụi (hộp lọc, v.v.) bị thay thế hoặc thay thế** bằng một sản phẩm tùy ý. Thay thế sản phẩm được chứng nhận (bao gồm cả phụ kiện) theo quy định hoặc kiểm tra với nhà sản xuất.
6. Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra **Hướng dẫn sử dụng** cho từng sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp.





Chọn mặt nạ phòng độc phù hợp với môi trường làm việc của người dùng và các chất độc hại, đồng thời điều chỉnh mặt nạ cho vừa với khuôn mặt của bạn. Hãy chắc chắn kiểm tra dấu chứng nhận KC.

✚ Hình dạng và cấu tạo của mặt nạ phòng độc

Riêng biệt		Kết nối trực tiếp		
Toàn mặt	Nửa mặt	Toàn mặt (kính đơn)	Toàn mặt (kính đôi)	Nửa mặt
Mặt nạ Kính Sống mũi Van nạp băng buộc đầu Van xả Đầu nối Hộp chứa		Mặt nạ Kính Sống mũi Van nạp băng buộc đầu Van xả	Kính Sống mũi Van nạp băng buộc đầu Van xả	băng buộc đầu Hộp chứa Van xả

✚ Vị trí sử dụng theo cấp độ

Nồng độ cao	Được sử dụng trong bầu không khí có nồng độ khí hoặc hơi nhỏ hơn 2/100 (3/100 đối với amoniac)
Nồng độ vừa phải	Được sử dụng trong bầu không khí có nồng độ khí hoặc hơi nhỏ hơn 1/100 (1,5/100 đối với amoniac)
Nồng độ thấp hoặc tối thiểu	Được sử dụng trong môi trường có nồng độ khí hoặc hơi nhỏ hơn 0,1/100 trong trường hợp không khẩn cấp

KCS Nhãn chứng nhận an toàn

Được chứng nhận bởi Cơ quan Y tế và An toàn Lao động Hàn Quốc
 Sản phẩm đã được chứng nhận an toàn: Mặt nạ phòng độc
 Loại/Mẫu: XXXX
 Công suất/Lớp: XXXX
 Chứng nhận an toàn số: ** - AV * CU - **
 Ngày chứng nhận an toàn: 20** . ** . **
 Ngày sản xuất: 20** . ** . **
 Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX

✓ **Hãy chắc chắn kiểm tra chứng nhận KC!**

➔ Truy cập trang web của Viện Chứng nhận Sức khỏe và An toàn Lao động để biết thêm thông tin.

(<http://kosha.or.kr/oshci>)

✚ Hiện thị màu sắc ở bề mặt bên ngoài của từng loại mặt nạ phòng độc

Hợp chất hữu cơ	Nâu		
Halogen, hydro sunfua, hydro xyanua	Xám		
Axit sunfuric	Vàng		
Amoniác	Xanh lá		
Kết hợp và kép	• Kết hợp: Tất cả các màu khí có liên quan (tách thành hai lớp) • Kép: Cả hai màu khí trắng và có liên quan (tách thành hai lớp)		

Hướng dẫn mua và sử dụng

1. Kiểm tra **khả năng và cấp độ trên nhãn chứng nhận an toàn** cũng như **màu sắc ghi bên ngoài hộp chứa**, đồng thời đảm bảo sử dụng các sản phẩm được **chứng nhận an toàn**. 
2. Sử dụng mặt nạ phòng độc **khi nồng độ oxy từ 18% trở lên**. 
3. Sử dụng **mặt nạ phòng độc toàn mặt ở nồng độ cao hoặc trung bình** (riêng biệt, kết nối trực tiếp). 
4. Khi đeo mặt nạ phòng độc, hãy sử dụng băng đô của khẩu trang phù hợp với khuôn mặt của bạn. 
5. Sau khi đeo khẩu trang chống bụi, hãy **kiểm tra xem nó có vừa khít** với mặt bạn hay không bằng cách tự kiểm tra độ vừa vặn.
※ Đóng van nạp và hít vào, sau đó đóng van xả và thở ra để tự kiểm tra xem có phù hợp không. 
6. **Thay thế hộp mực phù hợp bằng sơ đồ đường cong đột phá và thẻ ghi thời gian sử dụng** đi kèm sản phẩm mặt nạ phòng độc.
※ Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, mùi vị, mùi hoặc kích ứng khi sử dụng mặt nạ phòng độc, hãy rời khỏi khu vực bị ô nhiễm, thực hiện các biện pháp thích hợp và thay hộp chứa ngay lập tức. 
7. **Hiệu suất an toàn sẽ không được đảm bảo nếu một phần của sản phẩm mặt nạ phòng độc (hộp chứa, v.v.) được thay thế hoặc thay thế bằng một sản phẩm tùy ý. Thay thế sản phẩm được chứng nhận** (bao gồm cả phụ kiện) theo quy định hoặc kiểm tra với nhà sản xuất. 
8. Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra **Hướng dẫn sử dụng cho từng sản phẩm** do nhà sản xuất cung cấp. 




Sử dụng mặt nạ dưỡng khí trong không gian hạn chế, v.v., nơi khó duy trì thông gió đầy đủ. Hãy chắc chắn kiểm tra dấu chứng nhận KC.

+ Hình dạng và phạm vi sử dụng của từng loại mặt nạ dưỡng khí


Mặt nạ ống

Mặt nạ hít

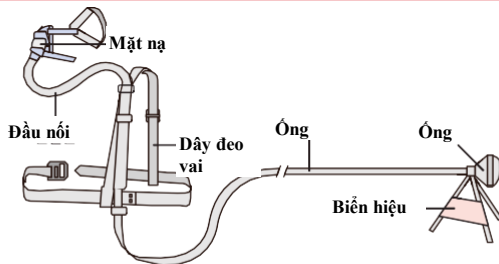

Phần cuối của ống được cố định trong không khí trong lành và không khí được hút vào khi người dùng thở qua ống, mặt nạ, v.v.


Thông gió bằng điện/bằng tay (tắm che mặt và mũ trùm áp dụng cho loại dùng điện)

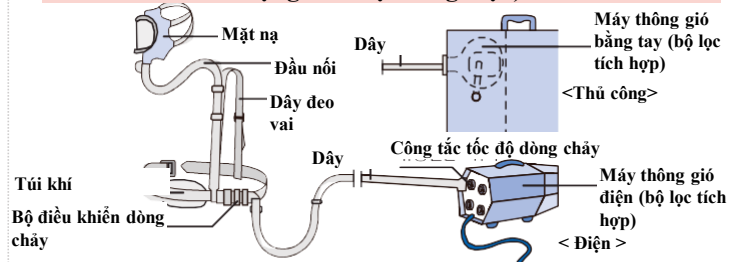

Một máy thổi (điện, thủ công) được cố định trong không khí trong lành và không khí được cung cấp qua ống mềm, mặt nạ, v.v. (Được trang bị bộ điều khiển lưu lượng và bộ lọc)


Mặt nạ có đường khí

Dòng chảy liên tục (phù hợp với mặt nạ chắn gió, mũ trùm)

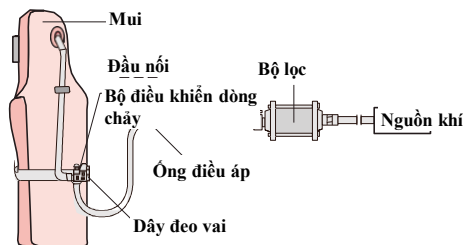

- Khí nén được cung cấp cho người dùng từ nguồn không khí thông qua ống mềm, mặt nạ, v.v. (Được trang bị bộ điều khiển lưu lượng và bộ lọc)


Nhu cầu và áp lực-cầu

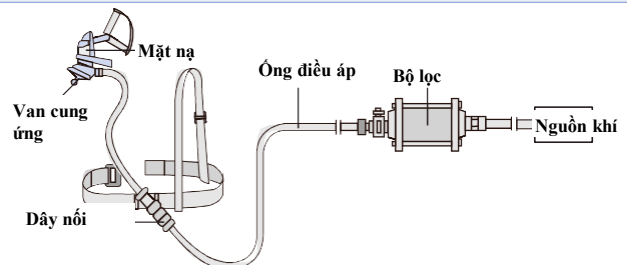

Với cấu trúc tương tự như loại lưu lượng không đổi, không khí được đưa vào mặt nạ theo nhịp thở của người dùng thông qua các van cấp.


Mặt nạ có đường khí kết hợp

Nhu cầu và áp lực-cầu

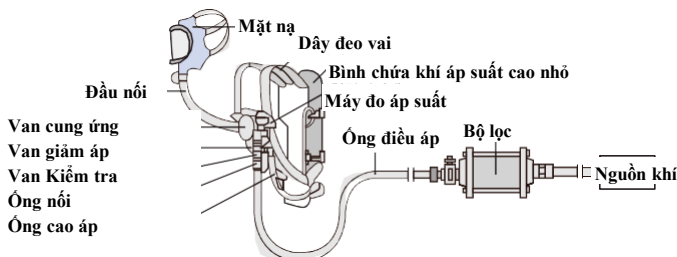

Trong điều kiện bình thường, nó được sử dụng như một loại nhu cầu hoặc áp lực-cầu; trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như gián đoạn cung cấp không khí, không khí được cung cấp từ bình chứa khí áp suất cao.

Các loại nguồn khí cho mặt nạ dưỡng khí

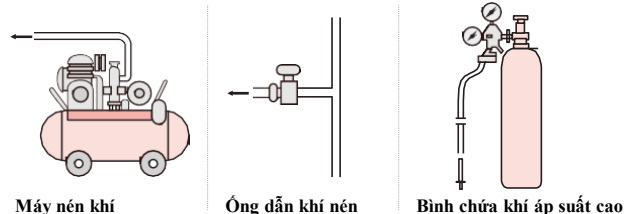

Hãy chắc chắn kiểm tra chứng nhận KC!

Truy cập trang web của Viện Chứng nhận Sức khỏe và An toàn Lao động để biết thêm thông tin. (<http://kosha.or.kr/oshci>)

Được chứng nhận bởi Cơ quan Y tế và An toàn Lao động Hàn Quốc
Sản phẩm được chứng nhận an toàn: Mặt nạ thông gió
Loại/Mẫu: XXXX
Công suất/Lớp: XXXX
Chứng nhận an toàn số: ** AV * CV -**
Ngày chứng nhận an toàn: 20** ** **
Ngày sản xuất: 20** ** **
Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX



Hướng dẫn mua và sử dụng

1

Kiểm tra khả năng và cấp độ trên nhãn chứng nhận an toàn và đảm bảo sử dụng các sản phẩm được chứng nhận an toàn.



2

Lắp đặt và sử dụng cửa hút gió hoặc cửa thông gió của mặt nạ dưỡng khí (mặt nạ ống) ở nơi có nồng độ oxy từ 18% trở lên.




3

Khi đeo mặt nạ dưỡng khí, hãy sử dụng mặt nạ, băng đeo đầu, dây đeo vai, v.v. sao cho phù hợp với cơ thể người dùng.




4

Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào không, chẳng hạn như rò rỉ không khí bên ngoài hoặc kết nối giữa mặt nạ và đầu nối.

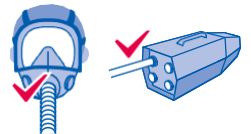

5

Khi làm việc trong thời gian dài với mặt nạ dưỡng khí có máy thở bằng tay, nên làm việc với hai người trở lên, kiểm tra bộ lọc thường xuyên và vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc khi cần thiết.




6

Nếu bạn phát hiện sản phẩm bị hư hỏng, nguồn cung cấp không khí giảm, mùi vị hoặc mùi bất thường khác, hãy rời khỏi địa điểm ngay lập tức và thực hiện hành động thích hợp.




7

Nếu ống bị biến dạng, đứt, xoắn hoặc rò rỉ khí ở điểm nối, hãy thay thế bằng sản phẩm phù hợp.

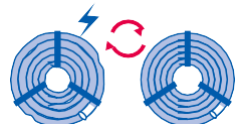

8

Hiệu suất an toàn sẽ không được đảm bảo nếu một phần của sản phẩm mặt nạ dưỡng khí (hộp chứa, v.v.) được thay thế hoặc thay đổi bằng một sản phẩm tùy ý. Thay thế sản phẩm được chứng nhận (bao gồm cả phụ kiện) theo quy định hoặc kiểm tra với nhà sản xuất.

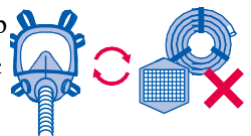

9

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy kiểm tra Hướng dẫn sử dụng cho từng sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp.



Hãy bảo vệ **sự an toàn** của bạn bằng cách sử dụng các sản phẩm được chứng nhận một cách **chính xác và đúng đắn**!



Lựa chọn **thiết bị bảo hộ cách âm** phù hợp với mức độ tiếng ồn phát sinh trong môi trường làm việc của người dùng và **chỉ sử dụng** cho mục đích cá nhân. Hãy chắc chắn **kiểm tra** dấu chứng nhận KC.

Thiết bị bảo vệ cách âm

Nhãn chứng nhận an toàn



Nút bịt tai



Đeo bịt tai

Được chứng nhận bởi Cơ quan Y tế và An toàn Lao động Hàn Quốc
 Sản phẩm được chứng nhận an toàn: Thiết bị bảo vệ cách âm
 Loại/Mẫu: XXXX
 Công suất/Lớp: XXXX
 Chứng nhận an toàn số: ** - AV * CZ - **
 Ngày chứng nhận an toàn: 20** . ** . **
 Ngày sản xuất: 20** . ** . **
 Nhà sản xuất: Công ty TNHH XXXX

Hãy chắc chắn kiểm tra chứng nhận KC!

➔ Truy cập **trang web** của Viện Chứng nhận Sức khỏe và An toàn Lao động để biết thêm thông tin.
<http://kosha.or.kr/oshci>

Các loại và cấp độ của thiết bị bảo vệ cách âm

Loại	Cấp độ	Ký hiệu	Khả năng
Nút bịt tai	Loại 1	EP-1	● Cách âm từ âm trầm đến âm cao
	Loại 2	EP-2	● Cách nhiệt chủ yếu là âm thanh có âm vực cao nhưng không cách nhiệt được âm thanh có âm vực thấp (đàm thoại)
Đeo Bịt tai	-	EM	

Hướng dẫn mua và sử dụng

- 1 Kiểm tra **khả năng và cấp độ** trên nhãn chứng nhận an toàn và **đảm bảo sử dụng các sản phẩm được chứng nhận an toàn.**
- 2 Kiểm tra xem thiết bị bảo hộ cách âm là loại **dùng một lần hay tái sử dụng**, sau đó kiểm tra các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng, chẳng hạn như phương pháp làm sạch và khử trùng.
- 3 Bảo quản và sử dụng các thiết bị bảo hộ cách âm để **tránh bị bẩn**, và đặc biệt khi đeo nút tai, hãy cẩn thận không **để tay bẩn chạm vào hoặc để chất lạ lọt vào tai.**
- 4 Nếu có thể, hãy sử dụng nút tai dùng một lần và thay chúng thường xuyên để giữ sạch và ngăn ngừa nhiễm trùng tai.
- 5 Ở những nơi làm việc có độ ồn cao trên 110 đến 120 dB, hãy **sử dụng đồng thời nút tai và bịt tai** để cách âm tốt hơn.
- 6 **Hiệu suất an toàn sẽ không được đảm bảo** nếu một phần của thiết bị bảo vệ cách âm được **thay thế hoặc thay đổi bằng một sản phẩm tùy ý**. Thay thế sản phẩm được chứng nhận (bao gồm cả phụ kiện) theo quy định hoặc kiểm tra với nhà sản xuất.
- 7 Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy **kiểm tra Hướng dẫn sử dụng** cho từng sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp.

