




دليل السلامة لارتداء معدات الحماية.

استبدل خوذة الأمان في الفترة الزمنية الموصى بها من قبل الشركة المصنعة، ولا تستخدم المنتجات التالفة أو المتدهورة.
حدد خوذة أمان مناسبة للحالة البدنية للمستخدم وموقع العمل، واضبطها لتناسب الرأس.

خوذة السلامة



ملصق شهادة السلامة

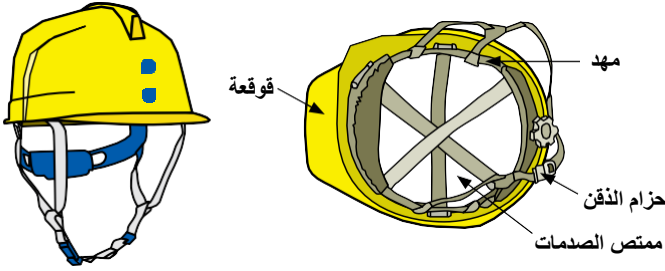

✓ تأكد من التحقق من شهادة KCs!

قم بزيارة موقع معهد شهادات السلامة والصحة المهنية لمزيد من المعلومات.
(<http://kosha.or.kr/oshci>)

مُعتمدة من وكالة السلامة والصحة المهنية الكورية
منتج معتمد للسلامة: خوذة الأمان
النوع/الموديل: XXXX
السعة/الفتحة: XXXX
رقم شهادة السلامة: ** - AV * CQ - **
تاريخ شهادة السلامة: ** .20**
تاريخ الصنع: ** .20**
الشركة المصنعة: XXXX المحدودة

شهادة السلامة*		التحقق الطوعي من السلامة*	
ABE	AB	AE	A
سقوط/تطاير الأجسام، صدمة كهربائية	سقوط/تطاير/سقوط الأجسام	سقوط/تطاير الأجسام، صدمة كهربائية	سقوط/تطاير الأجسام
الوقاية أو الحد من المخاطر الناجمة عن سقوط الأجسام أو طيران/سقوطها على الرأس؛ الوقاية من مخاطر الصدمة الكهربائية	الوقاية من مخاطر سقوط أو تطاير الأجسام أو الحد منها	الوقاية أو الحد من المخاطر الناجمة عن سقوط الأجسام على الرأس أو طيرانها؛ الوقاية من مخاطر الصدمة الكهربائية	الوقاية أو الحد من المخاطر الناجمة عن سقوط الأجسام على الرأس أو طيرانها

* شهادة السلامة (الشهادة): شهادة السلامة إلزامية عند تصنيع أو استيراد منتج يخضع لشهادة السلامة للتأكد من أنه يفي بمعايير شهادة السلامة.

* تقرير التحقق الطوعي من السلامة (الشهادة): عند تصنيع أو استيراد آلات ضارة أو خطيرة، وما إلى ذلك، والتي لا تخضع للشهادة، قم بتأكيد والإبلاغ عما إذا كان أداء السلامة يفي بالمعايير.

إرشادات الشراء والاستخدام



حدد سعة/درجة خوذة الأمان (A، AE، AB، ABE) التي تناسب غرض عملك واستخدم منتجات معتمدة للسلامة. قبل ارتداء خوذة الأمان، تحقق من وجود أي تشوهات في المنتج، مثل تلف الغلاف أو تشوّهه.

1

ABE / AB
AE / A

حدد الحجم المناسب للمستخدم، بما في ذلك الظروف البدنية، واضبط مسند رأس ليناسب حجم رأس المستخدم. معظم خوذة الأمان قابلة للتعديل في الحجم.

2



اربط حزام الذقن لتأمين خوذة الأمان وتثبيتها.

3



لا تستخدم المنتجات القديمة أو التالفة أو المتدهورة. قد تؤثر خوذة الأمان التي تأثرت ولو مرة واحدة على أداؤها حتى لو بدا أنه لا توجد مشكلة بالعين المجردة، لذا استبدل خوذة الأمان في الفاصل الزمني الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

4



قبل استخدام المنتج، تحقق من تعليمات الاستخدام لكل منتج مقدم من الشركة المصنعة.

5






يوفر حزام الأمان لكامل الجسم حماية ممتازة للجسم من خلال تثبتية وتخفيف قوة الصدمات في حالة السقوط.

حزام أمان لكامل الجسم



ملصق الشهادة الأمان

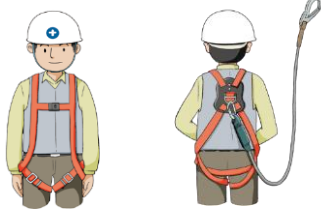

معتمدة من وكالة السلامة والصحة المهنية الكورية
منتج معتمد للسلامة: حزام الأمان
النوع/الموديل: XXXX
السعة/الفتحة: XXXX
رقم شهادة السلامة: ** - AV * CY - **
تاريخ شهادة السلامة: ** ** 20**
تاريخ الصنع: ** ** 20**
الشركة المصنعة: XXXX المحدودة

تأكد من التحقق من شهادة KCs!

قم بزيارة موقع معهد شهادات السلامة والصحة المهنية لمزيد من المعلومات.
(http://kosha.or.kr/oshci)

استخدام أحزمة أمان لكامل الجسم

مرساة واحدة



مرساة على شكل U



الوقاية من السقوط




كتلة الأمان




- للإمساك بالجسم في حالة السقوط
- تستخدم عند تثبيت منصة العمل، وليس هناك حاجة للاعتماد على حزام الأمان

- قم بتحويل الحبل إلى شكل حرف U على الهيكل، وما إلى ذلك، لدعم الجسم بحبل حزام الأمان.
- تستخدم عندما يكون العمل مطلوبًا بكلتا يديك من خلال دعم الجسم بحزام الأمان

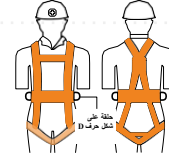

- تستخدم للسقالات المعلقة والسلالم الشاهقة والأطر الفولاذية والأبراج الفولاذية وما إلى ذلك.

- مزود بجهاز لف أوتوماتيكي لمنع السقوط

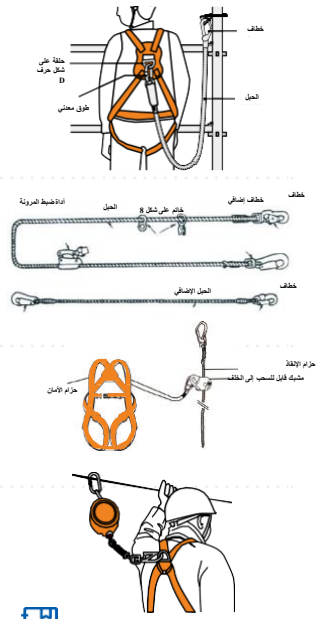

إرشادات الشراء والاستخدام



تحقق من السعة والدرجة على ملصق الشهادة لتحديد النوع الذي يناسب نوع العمل، وتأكد من استخدام منتجات معتمدة للسلامة.

1



تحقق مما إذا كان حزام الأمان وأجهزة التثبيت (نقاط التثبيت مثل المراسي) وحزام الأمان وأجهزة التوصيل (الحبل، والحلقة، وما إلى ذلك) متصلة جيدًا. يجب توصيل الحبل، لمنع السقوط، بالحلقة D الموجودة في الخلف.

2



قبل الارتداء، تحقق من وجود أي تشوهات في المنتج، مثل تآكل الحبل، وتشوه المعدن، وظروف خياطة الحبل. لا تستخدم المنتجات القديمة أو التالفة أو المتدهورة.

3



اضبط حزام الصدر والحزام وما إلى ذلك ليناسب جسم المستخدم. معظم أحزمة الأمان قابلة للتعديل في الحجم.

4



عند استخدام مشبك قابل للسحب، تحقق من اتجاه الاستخدام المحفور وقطر حبل النجاة.

5



عند استخدام كتلة الأمان، استخدم حزام أمان لكامل الجسم مع كتلة الأمان. يعد التعديل التعسفي لنموذج حزام الأمان أو استبدال أو تعديل أجزاء من المنتج أمرًا خطيرًا لأن أداء السلامة غير مضمون. تأكد من استخدام جميع المنتجات المعتمدة دون تعديلها بشكل تعسفي.

6



قبل استخدام المنتج، تحقق من تعليمات الاستخدام لكل منتج مقدم من الشركة المصنعة.

7







دليل السلامة لارتداء معدات الحماية



استخدم أحذية السلامة المناسبة لكل موقع صناعي وفقاً لظروف العمل ودرجات أحذية السلامة وما إلى ذلك،
وتحقق من علامة شهادة KSc.

أحذية السلامة

ملصق شهادة السلامة

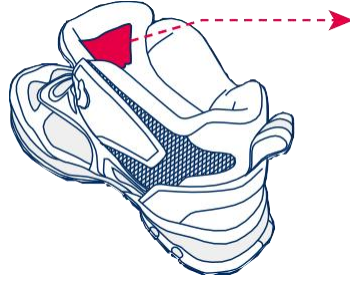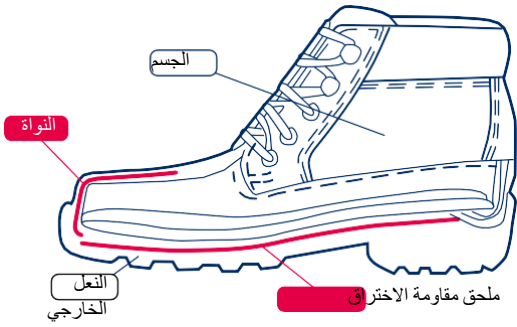

معتمدة من وكالة السلامة والصحة المهنية الكورية
منتج معتمد للسلامة: أحذية السلامة
النوع/الموديل: XXXX
السعة/الغذاء: XXXX
رقم شهادة السلامة: ** - AV * CR
تاريخ شهادة السلامة: ** ** 20
تاريخ الصنع: ** ** 20
الشركة المصنعة: XXXX المحدودة

✓ تأكد من التحقق من شهادة KCs!

← قم بزيارة موقع معهد شهادات السلامة والصحة المهنية لمزيد من المعلومات.
(http://kosha.or.kr/oshei)

موقع الاستخدام حسب الدرجات

عمل شاق	• الأماكن التي يوجد فيها خطر التعرض للأجسام الساقطة أو الارتطام/الطعن بأشياء حادة في ورش التعامل مع المواد الخام والمعالجة ومعالجة الصلب والنقل في صناعات التعدين والبناء وتعدين الحديد ونقل الأشياء الثقيلة ومناولتها في صناعة البناء
عمل عادي	• الأماكن التي يوجد فيها خطر التعرض للأجسام الساقطة أو الارتطام/الطعن بأشياء حادة في أماكن عمل المركبات أو أماكن العمل العامة التي تتعامل يدوياً مع أدوات الآلات ومعالجة المعادن والنقل وآلات البناء والتشغيل
عمل خفيف	• الأماكن التي يوجد فيها خطر التعرض للاصطدام بأشياء متساقطة أو الاصطدام/الطعن بأشياء حادة في ورش العمل التي تتعامل مع أشياء خفيفة الوزن نسبياً مثل فرز المعادن، وتجميع المنتجات الكهربائية، وفرز المنتجات الكيميائية، وتشغيل أجهزة التفاعل، وتجهيز الأغذية

إرشادات الشراء والاستخدام

تحقق من السعة والدرجة على ملصق شهادة السلامة، وتأكد من استخدام منتجات معتمدة للسلامة.

1



يتم تصنيف أحذية السلامة الصناعية وفقاً لأدائها الإضافي، والذي يشمل الوقاية من الاصطدام بالأشياء الساقطة أو الارتطام/الطعن بأشياء حادة؛ حدد واستخدم المنتجات المناسبة لموقع العمل.

- أحذية السلامة المطاطية: مقاومة للماء
- أحذية السلامة الكهربائية الساكنة: تمنع الكهرباء الساكنة من التراكم على الجسم
- أحذية معزولة: تمنع الصدمات الكهربائية من الكهرباء ذات الجهد المنخفض


- أحذية السلامة للمواد الكيميائية: منع المخاطر الضارة من المواد الكيميائية
- أحذية سلامة مشط القدم: مشروع مشط القدم
- الأحذية المعزولة: مقاومة للماء وتمنع الصدمات الكهربائية من الجهد العالي

2



أحذية العمل المباعة عبر الإنترنت دون شهادة السلامة غير مناسبة للاستخدام الصناعي. (تظهر نتائج اختبار الأداء للمنتجات غير المعتمدة نقصاً في حماية أصابع القدم والنعل)

3



لن يتم ضمان أداء السلامة إذا قمت بتعديل شكل أحذية الأمان بشكل تعسفي (الانحناء، وما إلى ذلك) أو استبدال أو تغيير جزء من المنتج (النعل، وما إلى ذلك). استخدم جميع المنتجات المعتمدة من خلال تعديلها لتناسب المستخدم.

4



قبل استخدام المنتج، تحقق من تعليمات الاستخدام لكل منتج مقدم من الشركة المصنعة.

5





استبدل الأجزاء الاستهلاكية الرئيسية من خوذة اللحام بأجزاء متطابقة معتمدة من KCs بأداء مؤكد! لا يمكن للمنتجات غير المعتمدة والمرشحات الزجاجية العامة التي لم يتم تأكيد أدائها حماية عينيك.



معتمدة من وكالة السلامة والصحة المهنية الكورية
منتج معتمد للسلامة: خوذة اللحام
النوع/الموديل: XXXX
السعة/الفتحة: XXXX
رقم شهادة السلامة: ** - AV * Ca
تاريخ شهادة السلامة: ** .20**
تاريخ الصنع: ** .20**
الشركة المصنعة: XXXX المحدودة

✓ تأكد من التحقق من شهادة KCs!

قم بزيارة موقع معهد شهادات السلامة والصحة المهنية لمزيد من المعلومات.
(<http://kosha.or.kr/oshci>)



- يحمي العيون من الأشعة الضارة المتولدة أثناء اللحام ويمنع العمى
- يحمي الوجه من حروق الحرارة وشظايا اللحام




مرشح (فلتر) اللحام العام



مرشح (فلتر) لحام محمول



مرشح (فلتر) اللحام الآلي

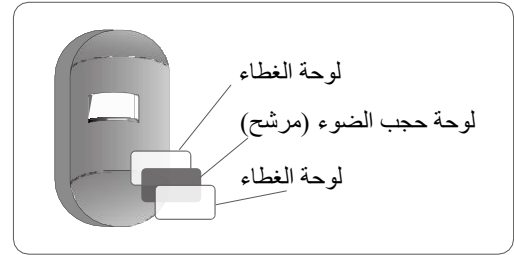

1 اختر خوذة لحام ذات قدرة على حجب الضوء تناسب غرض عملك والأشعة الضارة.



2 لا تستخدم منتجات غير معتمدة لا يضمن سلامتها أدائها، حيث أن هناك خطر إصابة العين والوجه .




3 تأكد من استبدال المواد الاستهلاكية (المرشحات ولوحات الغطاء) بمنتجات أصلية .



منتج مطابق

4 لا تستخدمه في اللحام عن طريق توصيل مرشح حجب الضوء الذي لم يتم تأكيد أداء الحماية الخاص به بالمقارنة مع معايير السلامة العامة. يحمي واقي الوجه العام الوجه ببساطة من الجسيمات الطائرة ولا يمكنه حجب الأشعة الضارة. احذر من الإعلانات الكاذبة عبر الإنترنت التي تدعي أنه يمكن استخدام واقي الوجه للحام.



5 عند استخدام منتج أو استبداله، راجع تعليمات الاستخدام لكل منتج مقدم من الشركة المصنعة.





دليل السلامة لارتداء معدات الحماية.

عند استخدام نظارات الأمان في البيئات الصناعية، استخدمها بشكل مناسب وفقًا للغرض، وسعة حجب الضوء، وما إلى ذلك، وتأكد من التحقق من علامة شهادة KCs.

نظارات السلامة

ملصق شهادة السلامة

حجب الضوء
نظارات السلامةنظارات السلامة
العامة

معتمدة من وكالة السلامة والصحة المهنية الكورية
منتج معتمد للسلامة: نظارات السلامة
النوع/الموديل: XXXX
السعة/القطر: XXXX
رقم شهادة السلامة: ** - AV * CZ
تاريخ شهادة السلامة: ** ** 20
تاريخ الصنع: ** ** 20
الشركة المصنعة: XXXX المحدودة

※ بالنسبة للمنتجات المعن عنها للتحقق الطوعي من السلامة، يتم عرض رقم الشهادة باسم ** - AV * GM.

✓ تأكد من التحقق من شهادة KCs!

← قم بزيارة موقع معهد شهادات السلامة والصحة المهنية لمزيد من المعلومات.
(http://kosha.or.kr/oshci)

استخدام نظارات السلامة

شهادة السلامة * (نظارات أمان حاجبة للضوء)				التحقق الطوعي من السلامة * (نظارات السلامة العامة)		
يحمي عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والأشعة تحت الحمراء والأشعة المرئية الشديدة أو الرذاذ.				يحمي عينيك من الرذاذ		
للأشعة فوق البنفسجية	للأشعة تحت الحمراء	مدمج	للحام	زجاج	بلاستيك	العدسة الموصوفة
عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية	عند التعرض للأشعة تحت الحمراء	عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء	عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء والأشعة المرئية الشديدة (مثل اللحام بالأكسجين وما إلى ذلك)	عدسة زجاجية	عدسة بلاستيكية	العدسة الموصوفة

* شهادة السلامة (الشهادة): شهادة السلامة إلزامية عند تصنيع أو استيراد منتج يخضع لشهادة السلامة للتأكد من أنه يفي بمعايير شهادة السلامة.

* تقرير التحقق الطوعي من السلامة (الشهادة): عند تصنيع أو استيراد آلات ضارة أو خطيرة، وما إلى ذلك، والتي لا تخضع للشهادة، قم بتأكيد والإبلاغ عما إذا كان أداء السلامة يفي بالمعايير.

إرشادات الشراء والاستخدام

1 تحقق من السعة والدرجة على ملصق شهادة السلامة، وتأكد من استخدام منتجات معتمدة للسلامة.



2 إذا كنت تستخدم منتجات غير معتمدة أو نظارات أمان غير مخصصة للاستخدام، فهناك خطر إصابة العين، حيث أن أداء السلامة غير مضمون.



3 اختر سعة حجب الضوء التي تناسب غرض عملك والأشعة الضارة لنظارات السلامة التي تحجب الضوء. تحقق من شهادة سلامة معدات الحماية وإرشادات الاستخدام المقدمة من الشركة المصنعة لتحديد سعة حجب الضوء.
* بالإضافة إلى ذلك، راجع 8141KS P (معدات الحماية التي تحجب الضوء)، وهو معيار الاستخدام وفقًا للعمل.



4 نظارات السلامة العامة تحمي العينين فقط من الجسيمات الطائرة ولا يمكنها حجب الأشعة الضارة.



5 قبل الاستخدام، تأكد من عدم وجود فقاعات هواء أو رغوة أو بقع أو علامات صب أو ثقوب أو رواسب على سطح العدسة.




6 قبل استخدام المنتج، تحقق من تعليمات الاستخدام لكل منتج مقدم من الشركة المصنعة.






اختر قناع الغبار المناسب لبيئة عملك وقم بتعديلها ليناسب وجهك. لا ينصح باستخدام أقنعة الغبار ذات **صمامات العادم للوقاية من الأمراض المعدية** حيث يوجد خطر الانبعاثات الخارجية للفيروسات والمواد الأخرى.

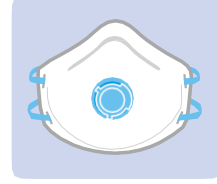

قناع صناعي

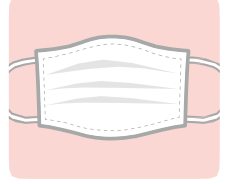

قناع الوجه

شكل وهيكل أقنعة الغبار

قابل للفصل				مرشح الوجه
وجه كامل معزول	نصف وجه معزول	متصل مباشرة بكامل الوجه	متصل مباشرة بنصف الوجه	نصف الوجه

موقع الاستخدام حسب الدرجات

خاص	الأماكن التي يتولد فيها الغبار الذي يحتوي على مواد شديدة السمية مثل البريليوم، والأماكن التي يتم فيها التعامل مع الأسبستوس
الدرجة 1	- الأماكن التي يتولد فيها الغبار المتولد حراريًا، مثل الأبخرة المعدنية، وما إلى ذلك، - الأماكن التي يتولد فيها الغبار المتولد ميكانيكيًا وما إلى ذلك (باستثناء الحالات التي يكفي فيها ارتداء أقنعة الغبار من الدرجة 2، مثل السيليكون)
الدرجة 2	الأماكن التي يتولد فيها الغبار وما إلى ذلك، باستثناء الأماكن التي تكون فيها الأقنعة الخاصة والدرجة الأولى ضرورية

✖ يجب عدم استخدام أقنعة تصفية الوجه بدون صمامات العادم في المواقع الخاصة أو من الدرجة الأولى.

ملصق شهادة السلامة



معتمدة من وكالة السلامة والصحة المهنية الكورية
منتج معتمد للسلامة: قناع الغبار
النوع/الموديل: XXXX
السعة/الفئة: XXXX
رقم شهادة السلامة: ** - AV * CT - **
تاريخ شهادة السلامة: ** ** 20**
تاريخ الصنع: ** ** 20**
الشركة المصنعة: XXXX المحدودة

✓ **تأكد من التحقق من شهادة KCs!**

← قم بزيارة موقع معهد شهادات السلامة والصحة المهنية لمزيد من المعلومات.
(<http://kosha.or.kr/oshci>)



إرشادات الشراء والاستخدام



1. تحقق من السعة والدرجة على ملصق شهادة السلامة، وتأكد من استخدام منتجات معتمدة للسلامة.



2. استخدم قناع الغبار حيث يكون تركيز الأكسجين 18% أو أعلى.



3. اعتمادًا على نوع العمل، اختر قناع الغبار لكامل الوجه الذي يغطي الوجه بالكامل (الفم والأنف والعينين) أو قناع نصف الوجه الذي يغطي الفم والأنف.



4. استخدم طوق الرأس وجهاز الضبط المعدني (جسر الأنف) لقناع الوجه لتناسب وجهك.



5. لا تقوم بارتداء منشقة أو أي شيء آخر بين وجه المستخدم وقناع الغبار.



6. بعد ارتداء قناع الغبار، تحقق مما إذا كان مثبتًا تمامًا على وجهك من خلال الاختبار الذاتي لملاءمته. ✖ أغلق صمام السحب واستنشق، ثم أغلق صمام العادم وقم بالزفير للاختبار الذاتي للتأكد من ملاءمته.



7. تأكد من وضع طوق الرأس على مؤخرة رأسك. لا يمكنك تأمين ملاءمة جيدة إذا وضعت طوق الرأس على أذنك.



8. لن يتم ضمان أداء السلامة إذا تم استبدال جزء من منتج قناع الغبار (صندوق التصفية، وما إلى ذلك) أو تغييره بمنتج عشوائي. استبدل المنتج المعتمد (بما في ذلك الملحقات) كما هو محدد أو تحقق مع الشركة المصنعة.



6. قبل استخدام المنتج، تحقق من تعليمات الاستخدام لكل منتج مقدم من الشركة المصنعة.





دليل السلامة لارتداء معدات الحماية



حدد قناع الغاز المناسب لبيئة عمل المستخدم والمواد الخطرة، واضبط القناع ليناسب وجهك. تأكد من التحقق من علامة شهادة KCs.

شكل وهيكل أقنعة الغبار

معزول		متصل مباشرة		
كامل الوجه	نصف الوجه	كامل الوجه (شاشة واحدة)	كامل الوجه (شاشة مزدوجة)	نصف الوجه
قناع الوجه شاشة جسر الأنف صمام السحب عصابة الرأس صمام العادم الموصل خرطوشة		قناع الوجه شاشة جسر الأنف صمام السحب عصابة الرأس صمام العادم	شاشة جسر الأنف صمام السحب عصابة الرأس صمام العادم	عصابة الرأس صمام العادم خرطوشة

موقع الاستخدام حسب الدرجات

ملصق شهادة السلامة

تركيز عالي	يستخدم في جو يكون فيه تركيز الغاز أو البخار أقل من 2/100 (3/100 للألمونيا)
تركيز معتدل	يستخدم في جو يكون فيه تركيز الغاز أو البخار أقل من 1/100 (1.5/100 للألمونيا)
تركيز منخفض أو أدنى	يستخدم في جو يكون فيه تركيز الغاز أو البخار 0.1/100 أو أقل في الحالات غير الطارئة



معتمدة من وكالة السلامة والصحة المهنية الكورية
منتج معتمد للسلامة: قناع الغاز
النوع/الموديل: XXXX
السعة/الفتحة: XXXX
رقم شهادة السلامة: ** - AV * CU - **
تاريخ شهادة السلامة: ** ** 20**
تاريخ الصنع: ** ** 20**
الشركة المصنعة: XXXX المحدودة

تأكد من التحقق من شهادة KCs!

قم بزيارة موقع معهد شهادات السلامة والصحة المهنية لمزيد من المعلومات.
(http://kosha.or.kr/oshci)



عرض الألوان على السطح الخارجي لكل نوع من أنواع قناع الغاز

مركبات العضوية	بني	
الهالوجين، كبريتيد الهيدروجين، سيانيد الهيدروجين	رمادي	
حمض السلفوراس	أصفر	
الألمونيا	أخضر	
مدمج ومزدوج	- مدمج: جميع ألوان الغاز ذات الصلة (مقسمة إلى طبقتين) - مزدوج: كل من الألوان البيضاء والألوان الغازية ذات الصلة (مقسمة إلى طبقتين)	



إرشادات الشراء والاستخدام



1 تحقق من السعة والدرجة على ملصق شهادة السلامة واللون الموضح على الجزء الخارجي من الخرطوشة، وتأكد من استخدام منتجات معتمدة للسلامة.

1



2 استخدم قناع الغاز حيث يكون تركيز الأكسجين 18% أو أعلى .

2



3 استخدم قناع غاز لكامل الوجه بتركيزات عالية أو متوسطة (معزولة ومتصلة مباشرة).

3



4 عند ارتداء قناع الغاز، استخدم طوق الرأس لقناع الوجه ليناسب وجهك.

4



5 بعد ارتداء قناع الغبار، تحقق مما إذا كان مثبتاً تماماً على وجهك من خلال الاختبار الذاتي لملاءمته. ✖ أغلق صمام السحب واستنشق، ثم أغلق صمام العادم وقم بالزفير للاختبار الذاتي للتأكد من ملاءمته.

5



6 استبدل الخرطوشة بشكل مناسب باستخدام مخطط منحنى الاختراق وبطاقة سجل وقت الاستخدام المضمنة مع منتج قناع الغاز. ✖ إذا شعرت بالدوار أو الذوق أو الرائحة أو التهيج أثناء استخدام قناع الغاز، فاترك المنطقة الملوثة واتخذ الإجراءات المناسبة واستبدل الخرطوشة على الفور.

6



7 لن يتم ضمان أداء السلامة إذا تم استبدال جزء من منتج قناع الغاز (الخرطوشة، وما إلى ذلك) أو تغييره بمنتج عشوائي. استبدل المنتج المعتمد (بما في ذلك الملحقات) كما هو محدد أو تحقق مع الشركة المصنعة.

7



8 قبل استخدام المنتج، تحقق من تعليمات الاستخدام لكل منتج مقدم من الشركة المصنعة.

8






استخدم أقنعة التهوية في الأماكن الضيقة، وما إلى ذلك، حيث يصعب الحفاظ على التهوية الكافية. تأكد من التحقق من علامة شهادة KCS.

شكل ونطاق الاستخدام لكل نوع من أنواع أقنعة التهوية


قناع بالخرطوم

قناع الاستنشاق

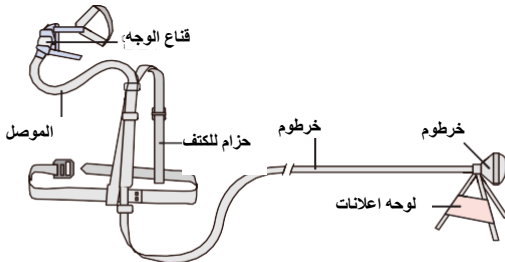

يتم تثبيت طرف الخرطوم في الهواء النقي، ويتم امتصاص الهواء عن طريق تنفس المستخدم من خلال خرطوم أو قناع الوجه وما إلى ذلك.


جهاز تهوية كهربائي / اليدوي (واقي الوجه والغطاء ينطبقان على النوع الكهربائي)

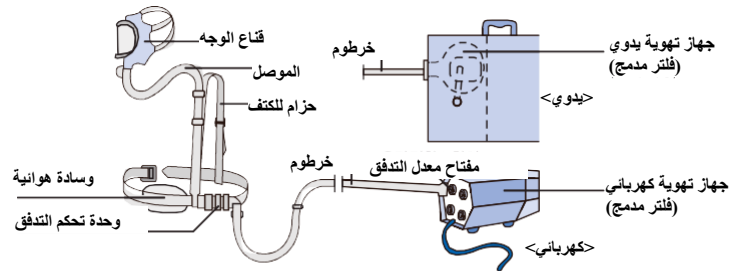

يتم تثبيت جهاز التنفس الصناعي (كهربائي ويدي) في الهواء النقي، ويتم توصيل الهواء من خلال خرطوم أو قناع الوجه وما إلى ذلك (مزود بوحدة تحكم في التدفق وفلتر).


كمامة مزودة بالهواء

التدفق المستمر (واقي الوجه، غطاء الرأس قابل للتطبيق)

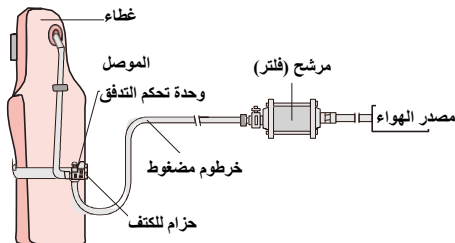

يتم توصيل الهواء المضغوط إلى المستخدم من مصدر الهواء من خلال خرطوم وقناع الوجه وما إلى ذلك (مزود بوحدة تحكم في التدفق وفلتر).


الطلب و الطلب على الضغط

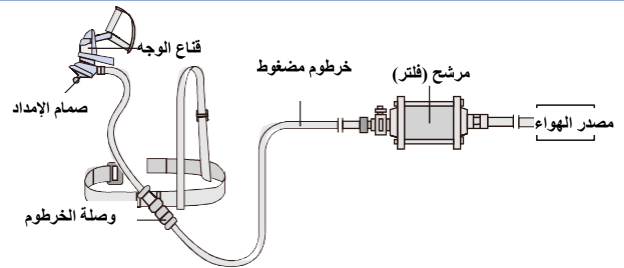

وبنفس بنية نوع التدفق الثابت، يتم توصيل الهواء إلى قناع الوجه وفقاً لتنفس المستخدم من خلال صمامات الإمداد.


كمامة مزودة بالهواء مدمج

الطلب و الطلب على الضغط

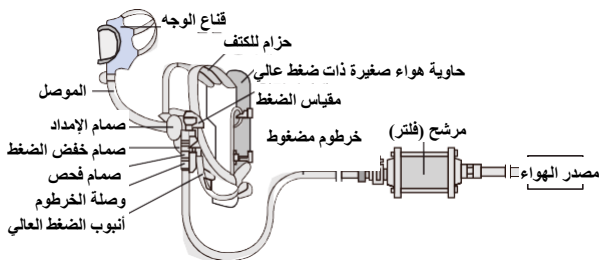

في الظروف العادية، يتم استخدامه كنوع الطلب أو الطلب على الضغط؛ في حالات الطوارئ، مثل انقطاع إمدادات الهواء، يتم توفير الهواء من حاوية هواء عالية الضغط.

أنواع مصادر الهواء للكمومات المزودة بالهواء

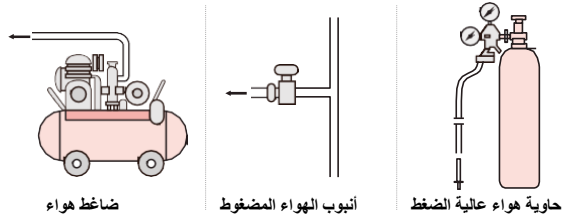

تأكد من التحقق من شهادة KCS!





قم بزيارة موقع معهد شهادات السلامة والصحة المهنية لمزيد من المعلومات.

(<http://kosha.or.kr/oshci>)



معتمدة من وكالة السلامة والصحة المهنية الكورية
منتج معتمد للسلامة: قناع التهوية
النوع/الموديل: XXXX
السعة/الغلة: XXXX
رقم شهادة السلامة: AV * CV - **
تاريخ شهادة السلامة: ** ** 20**
تاريخ الصنع: ** ** 20**
الشركة المصنعة: XXXX المحدودة

إرشادات الشراء والاستخدام

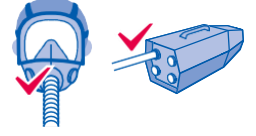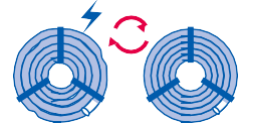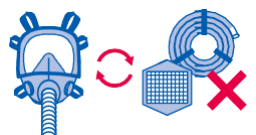1.  تحقق من السعة والدرجة على ملصق شهادة السلامة، وتأكد من استخدام منتجات معتمدة للسلامة.
2.  قم بتركيب واستخدام مدخل الهواء أو جهاز التنفس الصناعي لقناع التهوية (قناع الخرطوم) حيث يكون تركيز الأكسجين 18% أو أعلى .
3.  عند ارتداء قناع التهوية، استخدم قناع الوجه، وطوق الرأس، وحزام الكتف، وما إلى ذلك، لتناسب جسم المستخدم.
4.  قبل الاستخدام، تحقق من وجود أي تشوهات، مثل تسرب الهواء الخارجي أو الاتصال بين قناع الوجه والموصل.
5.  عند العمل لفترة طويلة باستخدام قناع هوائي مزود بأجهزة تهوية يدوية، اعمل مع شخصين أو أكثر، وافحص الفلتر بانتظام، ونظفه أو استبدله عند الضرورة.
6.  إذا اكتشفت تلفاً في المنتج، أو انخفاضاً في إمداد الهواء، أو وجود طعم أو رائحة، أو أي شيء غير طبيعي، فاترك الموقع على الفور واتخذ الإجراء المناسب.
7.  إذا كان الخرطوم مشوهاً أو ممزقاً أو ملتبساً أو به تسرب للهواء عند الوصلة، فاستبدله بمنتج مناسب.
8.  لن يتم ضمان أداء السلامة إذا تم استبدال جزء من منتج قناع الغاز (الخرطوشة، وما إلى ذلك) أو تغييره بمنتج عشوائي . استبدل المنتج المعتمد (بما في ذلك الملحقات) كما هو محدد أو تحقق مع الشركة المصنعة.
9.  قبل استخدام المنتج، تحقق من تعليمات الاستخدام لكل منتج مقدم من الشركة المصنعة.


☞ قم بحماية سلامتك باستخدام منتجات معتمدة بدقة وبشكل صحيح!



اختيار معدات الحماية العازلة للصوت المناسبة لمستوى الضوضاء الناتج في بيئة عمل المستخدم واستخدامها حصرياً للاستخدام الشخصي . تأكد من التحقق من علامة شهادة KCs.

معدات واقية عازلة للصوت +

ملصق شهادة السلامة KCs

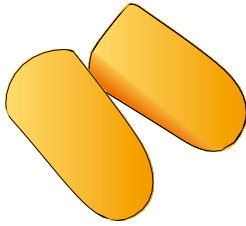

سدادات الأذن



غطاء للأذنين

معتمدة من وكالة السلامة والصحة المهنية الكورية
منتج معتمد للسلامة: معدات حماية عازلة للصوت
النوع/الموديل: XXXX
السعة/اللفة: XXXX
رقم شهادة السلامة: AV * CZ - **
تاريخ شهادة السلامة: ** 20**
تاريخ الصنع: ** 20**
الشركة المصنعة: XXXX المحدودة

تأكد من التحقق من شهادة KCs!

← قم بزيارة موقع معهد شهادات السلامة والصحة المهنية لمزيد من المعلومات.
(<http://kosha.or.kr/oshci>)



أنواع ودرجات معدات الحماية العازلة للصوت

النوع	الدرجة	الرمز	الأداء
سدادات الأذن	النوع 1	1EP-	● عزل الصوت من درجات الصوت المنخفضة إلى العالية
	النوع 2	2EP-	● عزل الأصوات عالية النبرة بشكل أساسي ولكن بدون عزل الأصوات منخفضة النبرة (محادثة)
غطاء للأذنين	-	EM	

إرشادات الشراء والاستخدام

1. تحقق من السعة والدرجة على ملصق شهادة السلامة، وتأكد من استخدام منتجات معتمدة للسلامة.




2. تحقق مما إذا كانت معدات الحماية العازلة للصوت يمكن التخلص منها أو إعادة استخدامها، ثم تحقق من احتياطات الاستخدام، مثل طرق التنظيف والتطهير.



3. قم بتخزين واستخدام معدات الحماية العازلة للصوت لمنع التلوث، وخاصة عند ارتداء سدادات الأذن، احرص على عدم لمسها بأيدي متسخة أو السماح للمواد الغريبة بدخول أذنك.



4. إذا كان ذلك ممكناً، استخدم سدادات الأذن التي تستخدم لمرة واحدة واستبدلها بشكل متكرر للحفاظ على نظافتها ومنع التهابات الأذن.



5. في أماكن العمل ذات مستويات الضوضاء العالية التي تزيد عن 110 إلى 120 ديسيبل، استخدم سدادات الأذن وغطاء الأذن في وقت واحد لعزل الصوت بشكل أفضل.



6. لن يتم ضمان أداء السلامة إذا تم استبدال جزء من معدات الحماية العازلة للصوت أو تغييره بمنتج عشوائي . استبدل المنتج المعتمد (بما في ذلك الملحقات) كما هو محدد أو تحقق مع الشركة المصنعة.



7. قبل استخدام المنتج، تحقق من تعليمات الاستخدام لكل منتج مقدم من الشركة المصنعة.

